




Colocamos el difusor.....



.... conectamos los conectores de la unidad del techo con la consola interior ...

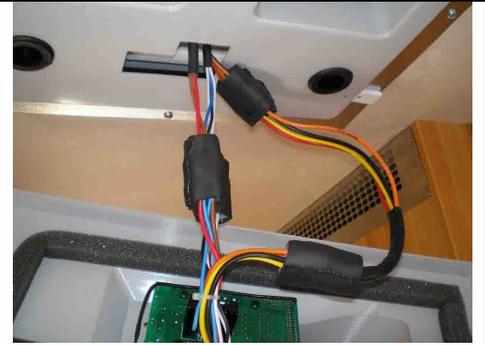

.. y le pongo cinta adhesiva con gomaespuma para evitar que hagan ruido los conectores durante la marcha

Por último montamos la consola interior. Ya hemos terminado dentro



La unidad exterior con la salida de cables y tubos

Hacemos un agujero en el techo de 19x36 (en realidad 2 de 19 y agrandamos con lima)



y pasamos los tubos y cables



Atornillamos la canaleta suministrada al techo. Antes ponemos Sikaflex para sellar en los agujeros antes de meter los tornillos. Metemos los tubos y cables, ponemos la tapa de la canaleta, y sellamos bien con Sikaflex las juntas y los extremos.



La canaleta instalada y sellada



Aspecto general. La he puesto inclinada para facilitar que escurra el agua del techo

Después del techo baja por el armario



Hasta la altura precisa para entrar al garaje

Y sale al mueble que cubre el Combi Truma (dentro del garaje)



En el piso del mueble se hace un agujero para pasar los tubos a la bomba del Dirna (ida y vuelta)

Pongo una caja de conexiones para la toma de corriente (la caja de arriba es la que he puesto para la alarma)

