

Ahí va un brico para perderle el miedo a hacer agujeros en nuestra pobre AC

Es fácil y le pone algo mas difícil su trabajo a los amigos de lo ajeno.

En este caso he montado la versión SafeDoor 3. Se diferencia de la SafeDoor a secas en que tiene la misma llave para las 3 cerraduras y nos evita una llave más en el llavero de la Auto.


Posteriormente me he enterado que existe una versión SafeDoor Mágnum que tiene unos 5 cms mas de largo (usa los mismos agujeros que el otro) y que cubre el tirador de apertura de la puerta de la célula. Seguramente la pondré si me valen los agujeros (Ya se sabe que el dinero del pobre, a la tienda va dos veces).

Primero, presentamos la junta de goma para tomar medidas de los agujeros





Después hacemos los taladros

Agujeros desde dentro

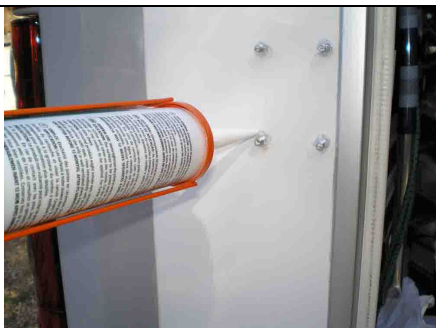

Silicona alrededor del tornillo (poco, que luego al apretar se sale todo)

Ponemos los tornillos que nos sujetarán la junta de goma

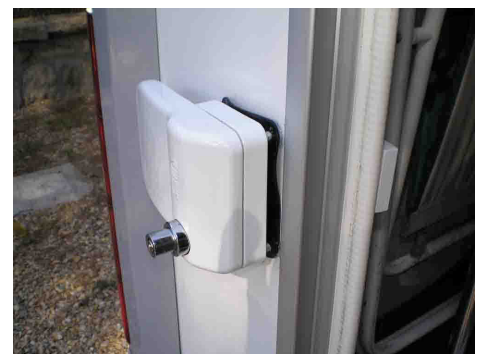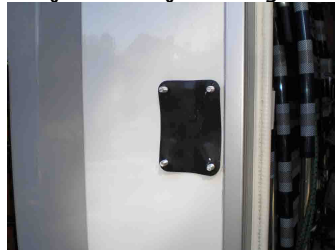


Roscamos a mano los 4 tornillos sobre la base del cierre

...y a roscar




Ponemos la tapa posterior y ya está

Portón derecho

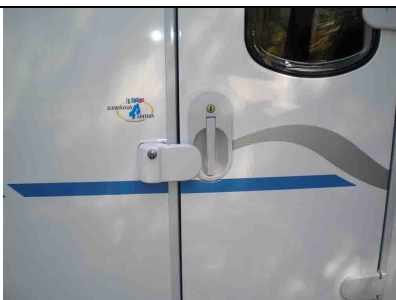

Puerta de la vivienda
Aquí seguramente pondré la versión "Mágnum" que cubre el tirador de la cerradura.
Según el catálogo de Fiamma coinciden los taladros.

Portón izquierdo

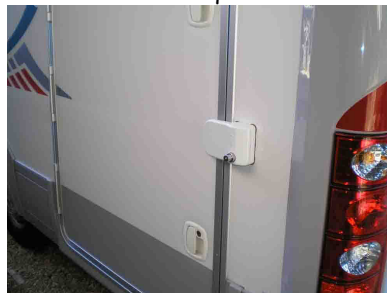

El portón izquierdo por dentro