


En este brico se ve la instalación de enchufes adicionales en el salón. Los enchufes son de 230V, pero uno viene de la instalación original de la AC y el otro viene de la instalación paralela que viene del ondulator, que instalé anteriormente. El lugar de montaje es encima de la mesa. Tuve que taladrar la pilastra de madera (3 cm) que soporta los altillos y que sirve de separación entre la cabina y la vivienda. En las fotos se ve la carrocería original de Fiat a través de los agujeros. Los cables van entre la pilastra y la carrocería, para que no se vean. A simple vista parece complicado, pero no lo es. Lo único que hay que hacer es medir varias veces para ver el grosor de la madera, la separación entre ésta y la chapa de la cabina y por último el grosor de los enchufes en sí mismos. Los enchufes son de distinto color, para identificar la fuente de energía (enchufe exterior y ondulator). Espero que os guste



El enchufe izquierdo es original de la AC. El enchufe derecho lo instale con anterioridad conectado a un circuito que sale del ondulator. De ambos es de donde tomo la corriente para instalar los nuevos en el salón.
Para no liarla, uso cables de distinto color para cada uno

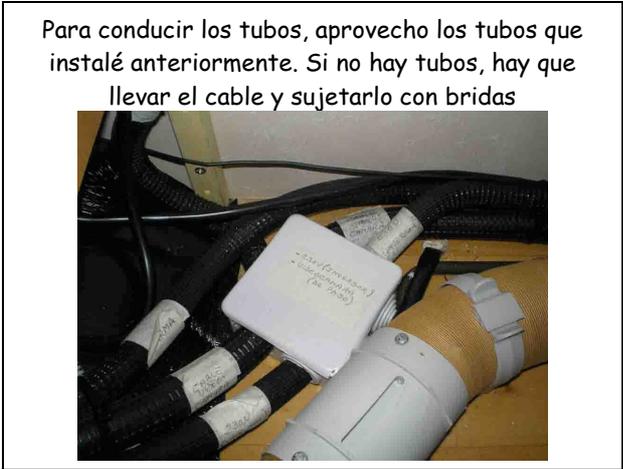

Para conducir los tubos, aprovecho los tubos que instalé anteriormente. Si no hay tubos, hay que llevar el cable y sujetarlo con bridas

De ahí llego a otro registro que puse en la calefacción en ruta. Ahora estoy en la vertical de donde quiero poner los enchufes




Hago un taladro en la pilastra de madera y saco los cables. Previamente he desmontado el guarnecido de la cabina de Fiat.



Fase delicada: tomar bien las medidas. Cuando "metamos" la broca de corona, ya no hay paso atrás



Agujeros terminados. Se ve al fondo la chapa de la carrocería de la cabina Fiat. El agujero central es de la guía de la broca de corona

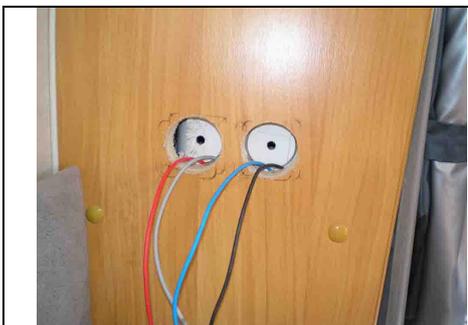

Ahora pasamos los cables entre la pilastra de madera y la cabina de Fiat. Para evitar errores son de diferente color. Cada dos de ellos corresponde a un circuito diferente



Detalle del aspecto de los enchufes ya instalados.



Vista general