

Este brico es puramente estético. Algunas series de AC' s llevan el parachoques en negro. Otras lo llevan pintado en el color de la cabina.

La mía, ni lo uno ni lo otro: está pintado en blanco todo el parachoques excepto el tramo debajo de la calandra, donde está sujeta la placa de matrícula.


Como el efecto óptico no me agradaba, ya que hacia la AC más alta, he desmontado el tramo central para pintarlo. Por si alguien que lo tenga todo negro quiere pintarlo, dejo unas fotos de cómo desmontar los laterales.

El precio de la pintura en taller especializado ha sido de 60 €. El precio que me dieron para todo el parachoques fue de 150 €.


Si alguien quiere pintarlo, es mas fácil desmontar el parachoques y llevarlo, que llevar toda la Autocaravana y que cobren mano de obra de montaje/desmontaje.



Una vez quitados hay que tirar hacia nosotros en horizontal de la pieza. Hay que hacerlo con cuidado para no romper las presillas de plástico que se ven en la siguiente foto

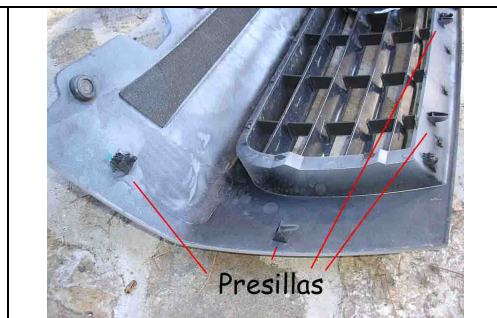



Ya tendremos a la vista la pieza que hay que desmontar para pintar. Después hay que soltar 15 tornillos (11 arriba y 4 abajo) y ya tendremos el tramo central desmontado. En la foto ya esta pintado, pero lógicamente será todo negro al sacarlo

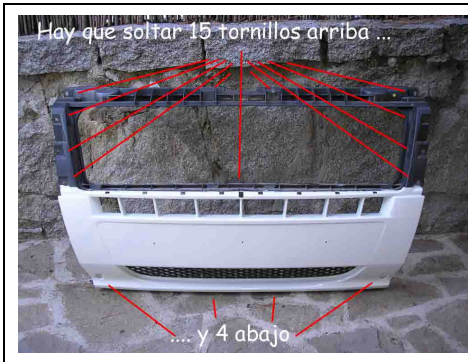

Para llevarlo a pintar, tendremos que dar la referencia de la pintura. Esta en esta chapa dentro del capó.



Si alguien quiere desmontar el resto del parachoques, hay que aflojar los siguientes tornillos

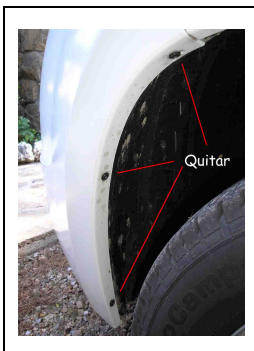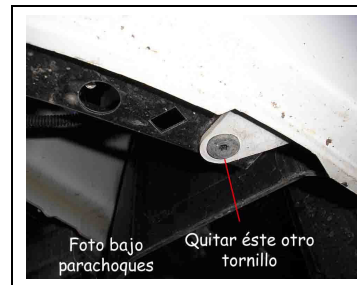

Hay que repetir la operación en cada uno de los tramos laterales del parachoques. Después se monta todo en sentido inverso. Una vez montado, el efecto óptico es de que la AC es menos alta. Mas adelante pondré un vinilo en gris perla sobre la "cresta" negra de la capuchina

